

# ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

CS29A10/29Z6/29Z7 WS32A10/32Z6/32Z7 CS34A10/34Z6/34Z7

## Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

## ЭКРАННЫЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ

(не во всех моделях) **ТЕЛЕТЕКСТ** 

MISTUAL DOLBY

#### Правила техники безопасности



- Не подвергайте телевизор воздействию высокой температуры или влажности.
- ◆ Не подвергайте телевизор воздействию прямого солнечного света и других источников тепла.
- ♦ Не допускайте попадания жидкости на корпус телевизора.
- Не допускайте попадания в корпус телевизора посторонних предметов и не ставьте на него сосуды, содержащие жидкость.
- Во время грозы отсоединяйте шнур питания телевизора от сетевой розетки и антенный шнур от антенного входа.
- Не наступайте на шнур питания и не допускайте его перекручивания.
- В случае подключения к сетевым розеткам чрезмерной нагрузки существует вероятность возникновения пожара и поражения электрическим током.
- Для очистки телевизора используйте мягкую и сухую ткань (не используйте летучие вещества).
- ◆ Если телевизор поврежден, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
- Обратитесь к квалифицированным специалистам.
- ◆ Если пульт дистанционного управления (ДУ) не используется в течение длительного времени, извлеките батареи питания пульта ДУ и поместите их в прохладное и сухое место.
- ◆ Не допускайте падения пульта ДУ.

Это устройство не предназначено для использования в производственной среде.

#### Внимание





ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ КОРПУСА ОТСУТСТВУЮТ КОМПОНЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ ИЛИ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЭТОГО УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ В УСЛОВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

Изображение молнии в треугольнике является предупреждающим знаком, который указывает на наличие внутри корпуса компонентов, находящихся под высоким напряжением.

Восклицательным знаком в треугольнике помечена важная информация, относящаяся к данному изделию.





Напряжение питания указано на задней панели телевизора, частота сети 50 или 60 Гц.



## Содержание

В	ВЕДЕНИЕ
	■ Правила техники безопасности
	■ Внимание
П	ОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ
	■ Вид телевизора (в зависимости от модели)
	■ Инфракрасный пульт ДУ
	■ Установка батарей в пульт ДУ
	■ Подсоединение к антенной или кабельной телевизионной сети
	■ Включение и выключение питания телевизора
	■ Установка телевизора в режим ожидания
	■ Ознакомление с пультом дистанционного управления
	■ Функция "Plug & Play"
	■ Просмотр демонстрации
	■ Выбор языка
Н	АСТРОЙКА КАНАЛОВ
	■ Автоматическая настройка каналов
	■ Сортировка настроенных каналов
	■ Настройка каналов вручную (продолжение)
	■ Пропуск ненужных каналов
	■ Задание названий каналов
	■ Точная подстройка приема канала
Э	КСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА (продолжение)
	■ Изменение стандарта изображения
	■ Настройка параметров изображения
	■ Дополнительные параметры настройки изображения
	(Шумоподавит. / LNA / DNIe / Сканирование)
	■ Настройка синего экрана
	■ Использование функции регулировки наклона
	■ Выбор размера изображения
	■ Режим стоп-кадра
	■ Изменение стандарта звука
	■ Подстройка звуковых параметров
	<ul> <li>Дополнительные настройки звука (в зависимости от модели)</li> </ul>
	(Громк. авто / Мелодия / Turbo sound / Псевдостерео / Virtual surround / Вуфер)
	RUBOD DOWING 2007/2 (P. 2007/MOCTA OT MOROTIA)



## Содержание (продолжение)

	Символы			_	
•	■ технические спецификации				
-		. ,		•	
	ОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИСПЛЕЯ				
_	- Theomorp Moopanchinin, on that no topia froetyflaet o'i внешний	K 110109	i iviit.U	J	
-					
-	_				
-					
	. ,				
_	<ul> <li>Подсоединение к внешним источникам и приемникам сигнала (в зависимости от модели)</li> </ul>				
JI 10					
חחר	ОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗЪЕМАМ				
	Сохранение страниц телетекста				
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	■ Функция телетекста				
СПО	ОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕТЕКСТА				
	не во всех моделях				
	- The same of the separation of persons and the separation of	, ,			
	<ul><li>Установка и отображение текущего времени</li></ul>				


## Вид телевизора (в зависимости от модели)

В зависимости от модели вашего телевизора, его фактическая конфигурация может быть другой.




#### Панель управления


CS29A10 WS32A10 CS34A10

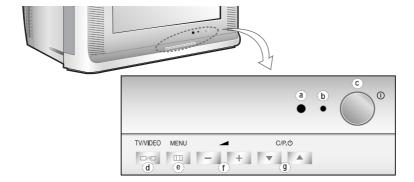

CS29Z6 WS32Z6 CS34Z6

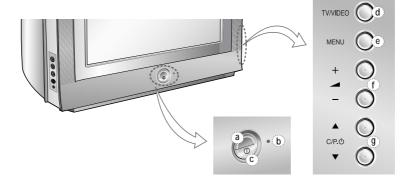

CS29Z7 WS32Z7 CS34Z7

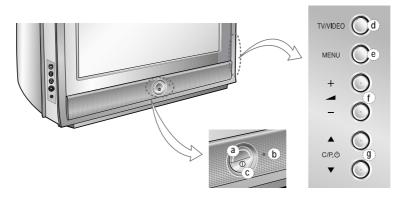

- а) Датчик дистанционного управления
- b) Индикатор ожидания
- с) Включение/ выключение питания
- d) Выбор источника сигнала
- е) Вызов меню
- f) Регулировка громкости
- g) Переключение каналов


### Вид телевизора (в зависимости от модели)




 В зависимости от модели вашего телевизора, его фактическая конфигурация может быть другой.

#### Соединительная панель

#### Боковая панель телевизора

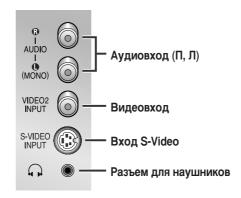


#### Задняя панель телевизора

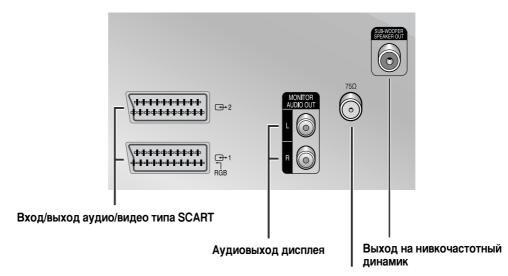

Разъем для 75Ω коаксиального кабеля антенной/кабельной сети

### Инфракрасный пульт ДУ




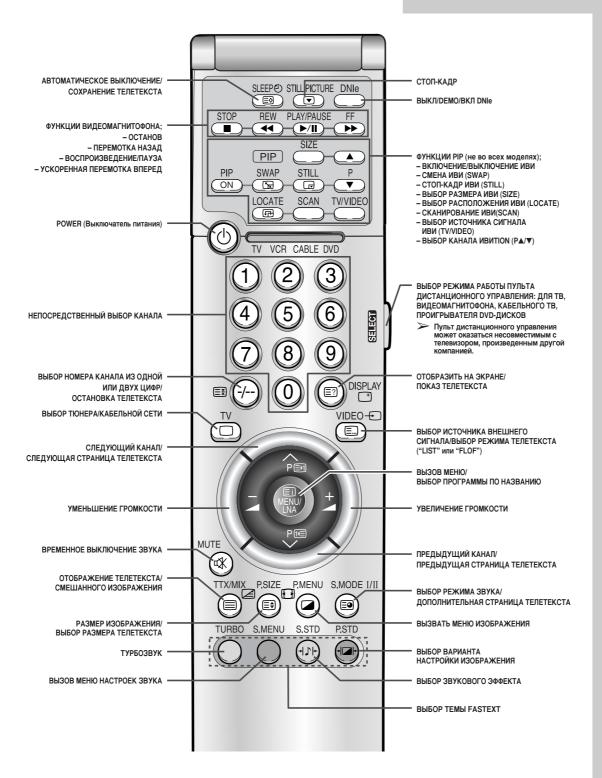


На качество работы пульта дистанционного управления может повлиять яркий свет.

## Установка батарей в пульт ДУ



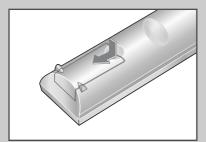

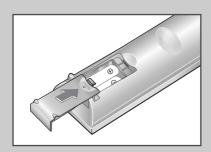

Необходимо вставить или заменить батареи пульта ДУ в следующих случаях:

- ◆ При покупке телевизора
- ♦ Если пульт ДУ не работает надлежащим образом
- Снимите крышку, которая находится на задней панели пульта ДУ, нажав на нее в месте, обозначенном соответствующим символом, и передвинув ее в указанном направлении.
- 2 Вставьте две батареи R03, UM4, "AAA" 1,5V (или аналогичные) с учетом полярности:
  - Полюс "-" батареи соответствует контакту "-" пульта ДУ
  - ◆ Полюс "+" батареи соответствует контакту "+" пульта ДУ
- Установите крышку на место, вставив ее в соответствующие пазы в корпусе пульта ДУ и вдвинув до упора.

## Подсоединение к антенной или кабельной телевизионной сети


RUS

Для просмотра телевизионных каналов необходимо, чтобы сигнал поступал по одному из следующих источников:

- Внешняя антенна
- Телевизионная кабельная сеть
- Спутниковая сеть
- **1** В первых трех случаях подсоедините входной кабель антенны или сети к разъему для  $75\Omega$  коаксиального кабеля на задней панели телевизора.
- В случае, если используется комнатная антенна, при настройке телевизора ее нужно будет включить, чтобы получить четкое изображение без помех.


Дополнительную информацию можно найти в разделах:

- "Автоматическая настройка каналов" на стр. 14
- "Настройка каналов вручную" на стр. 16

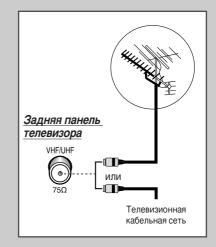

#### Включение и выключение питания телевизора



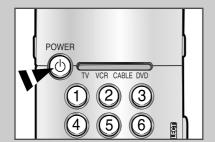


Шнур питания подсоединен к соответствующему гнезду на задней панели телевизора.

- 1 Вставьте шнур питания в соответствующую розетку.
  - Это устройство предназначено для работы при напряжении электропитания 220 В, которое является стандартным в России. Кроме того, изделие функционирует нормально при изменении напряжения до 300 В, вызванном внешними причинами.
- 2 На передней панели телевизора нажмите кнопку "①" (Включить/выключить).
  Результат: На передней панели телевизора загорится индикатор режима ожидания.
- 3 Включите телевизор нажатием кнопки **POWER** (Выключатель питания) (()) на пульте дистанционного управления.

  <u>Результат</u>: Программа, которая просматривалась в прошлый раз последней, будет выбрана автоматически.
  - Если на данный момент сохраненных каналов еще нет, то на экране не появится четкое изображение. Обратитесь к разделам "Автоматическая настройка каналов" на стр. 14 или "Настройка каналов вручную" на стр. 16.
- 4 Чтобы выключить питание телевизора, нажмите кнопку "①" (Включить/выключить) еще раз.

### Установка телевизора в режим ожидания

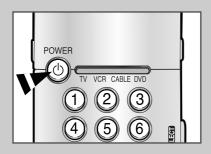

Телевизор можно установить в режим ожидания, чтобы уменьшить:

- Потребление электроэнергии
- Износ электронно-лучевой трубки

Режим ожидания может быть полезен, если необходимо временно прервать просмотр (например, на время обеда).

- 1 Нажмите кнопку **POWER** (()) на пульте ДУ.

  <u>Результат</u>: Экран отключится, а на передней панели телевизора красным светом загорится индикатор режима ожидания.
- **2** Чтобы снова включить телевизор, нажмите кнопку **POWER** ( $\binom{l}{}$ ) еще раз.



Не оставляйте свой телевизор в режиме ожидания надолго (например, когда вы уезжаете в отпуск). Выключите телевизор, нажав на его передней панели кнопку "①" (Включить/выключить). Для большей безопасности отключить телевизор от розетки питания и антенны.

#### Ознакомление с пультом дистанционного управления

Пульт дистанционного управления используется для:

- ♦ Выбора каналов и настройки громкости
- Выбора параметров телевизора при помощи системы экранных меню

В приведенной ниже таблице указаны наиболее часто использующиеся кнопки и их функции.

Кнопка	Функция просмотра	Функция меню
P	Используется для выбора следующего сохраненного канала.	Используется для выбора предыдущего пункта меню.
P	Используется для выбора предыдущего сохраненного канала.	Используется для выбора следующего пункта меню.
от (0) до (9)	) Используется для выбора со	ответствующих каналов.
<ul> <li>-/ Используется для выбора каналов с номерами десять больше.</li> <li>Нажмите эту кнопку, после чего отобразится символ Введите номер канала, состоящий из двух цифр.</li> </ul>		его отобразится символ " <b></b> ".
_	Используется для уменьшения громкости звука.	Используется для:  ◆ Отображения подменю, содержащих варианты для текущего пункта меню.  ◆ Поиска каналов вручную в обратном порядке.  ◆ Уменьшения значения параметра пункта меню.
+	Используется для увеличения громкости звука.	Используется для:  ◆ Отображения подменю, содержащих варианты для текущего пункта меню.  ◆ Поиска каналов вручную в прямом порядке.  ◆ Увеличения значения параметра пункта меню.
МUTE Используется для временного выключения звука.  Утобы снова включить эвук, нажмите эту кнораз или нажмите одну из кнопок: - или + .		звук, нажмите эту кнопку еще
MENU	Используется для вывода системы экранных меню. нормального просмотра.	Используется для возвращения в предыдущее меню или режим
TV	Используется для включения телевизора, когда он находится в режиме ожидания.	Используется для выхода из системы экранных меню и возвращения в режим нормального просмотра.







#### Функция Plug & Play




Plug & Play



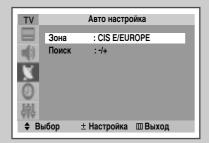

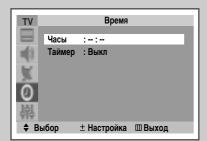

**ENJOY YOUR WATCHING** 

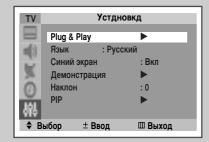

При первом включении телевизора, автоматически, одна за другой, будут выведены три основные настройки для пользователя: установка языка, канала и текущего времени.

 Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку POWER (()) на пульте ДУ.

<u>Результат</u>: На экране отобразится сообщение **Plug & Play**.

Это сообщение помигает некоторое время, а затем автоматически отобразиться меню **Язык (Language)**.

2 Нажимая клавишу У или Л, выберите необходимый язык. Чтобы ввести этот язык, нажмите кнопку MENU.

<u>Результат</u>: Отобразится сообщение **Вход антенны (Ant. Input :** Check).

Если Язык в меню Язык (Language)не выбран, это меню исчезнет примерно через 30 секунд.

3 Убедитесь, что антенна подсоединена к телевизору. Нажмите кнопку – или +.

<u>Результат</u>: Отобразится меню **Авто настройка (Auto store)** с выбранным пунктом **Зона (Area**).

4 Нажимая кнопку – или +, выберите свою зону. Чтобы произвести поиск каналов, нажимая кнопку ✓ или ✓ выберите Поиск (Search), а затем нажмите кнопку - or + button. Чтобы остановить поиск, нажмите кнопку MENU.

<u>Результат</u>: Отобразится меню **Время (Time)** с выбранным пунктом **Часы (Clock**).

"Автоматическая настройка каналов" на стр. 14

Б Нажмите кнопку – или +, чтобы изменить час или минуту. Нажимая кнопку ✓ или ✓, установите час или минуту.

Обратитесь к разделу "Установка и отображение текущего времени" на стр. 30.

6 После выполнения этой операции нажмите кнопку **MENU**.

<u>Результат</u>: Отобразится сообщение **ENJOY YOUR WATCHING**, а затем настроенный канал будет активизирован.

- 7 Если вы хотите сбросить настройки этой функции:
  - 1 Нажмите кнопку **MENU**.
  - 2 Чтобы выбрать пункт Устдновкд (Setup), нажмите кнопку ∨ или ∧, а затем нажмите кнопку – или +.

<u>Результат</u>: Будет выбран пункт **Plug & Play**.

3 Нажмите кнопку – или + еще раз.

<u>Результат</u>: **Устдновкд (Setup)** запуститься, отобразив на экране сообщение **Plug & Play**.

### Просмотр демонстрации

Чтобы поближе познакомиться с различными меню телевизора, можно просмотреть встроенную демонстрацию.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Чтобы выбрать пункт **Устдновкд** (Setup), нажмите кнопку ✓ или


<u>Результат</u>: Отобразятся варианты, доступные в группе **Устдновкд** (Setup).

- 3 Нажмите кнопку или +.
- 4 Чтобы выбрать пункт **Демонстрация** (**Demonstration**), нажмите кнопку  $\checkmark$  или  $\checkmark$ .
- 5 Нажмите кнопку или +.

Результат: Все пункты меню будут показаны по очереди.

Если потребуется прервать демонстрацию, нажмите на пульте ДУ кнопку TV.



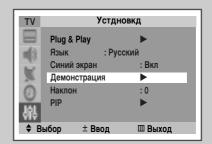

### Выбор языка

Когда вы в первый раз включаете телевизор, необходимо выбрать язык, который будет использоваться при отображении названий меню, пунктов меню и другой информации.


**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Чтобы выбрать пункт **Устдновкд** (Setup), нажмите кнопку  $\searrow$  или  $\stackrel{\frown}{\sim}$ .

<u>Результат</u>: Отобразятся варианты, доступные в группе **Устдновкд** (**Setup**).


- 3 Нажмите кнопку или +.
- 4 Чтобы выбрать пункт **Язык (Language)**, нажмите кнопку  $\checkmark$  или  $\land$ .
- 5 Выберите необходимый язык, нажимая кнопку или +.

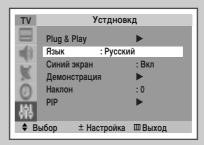






#### Автоматическая настройка каналов




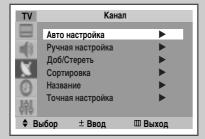

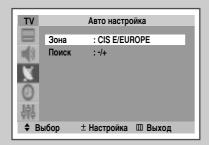

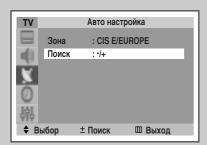

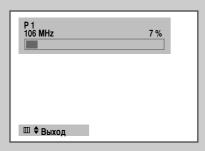

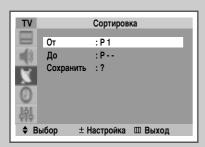

Можно произвести сканирование доступных частотных диапазонов (диапазоны частот зависят от страны, в которой вы находитесь). Автоматически распределенные номера программ могут не отвечать фактическим или желаемым номерам программ. Тем не менее. можно отсортировать номера вручную и удалить нежелательные каналы.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Чтобы выбрать пункт **Канал** (**Channel**), нажмите кнопку  $\checkmark$  или  $\land$ .

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню, доступные в группе **Канал** (**Channel**).

3 Нажмите кнопку – или +.

Результат: Будет выбран пункт Авто настройка (Auto store).

4 Нажмите кнопку – или + еще раз.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **Авто настройка (Auto store)** с выбранным пунктом **Зона (Area**).

5 Нажимая кнопку – или +, выберите свою зону.
Зоны отображаются в следующем порядке:
CIS E/EUROPE – CHINA – HONGKONG U/K – AUSTRALIA –
NZ/INDONESIA – SOUTH AFRICA – AMERICA – ASIA W/EUROPE.

- 6 Чтобы выбрать пункт **Поиск** (Search), нажмите кнопку ✓ или ✓.
- 7 Чтобы начать поиск, нажмите кнопку или +.

<u>Результат</u>: На экран будет выведена горизонтальная полоса, и настройка каналов будет производиться в том же порядке, в котором они находятся на диапазоне частот.

Поиск завершится автоматически.

- Чтобы прекратить поиск до его завершения, нажмите кнопку МЕNU
- 8 После завершения поиска и сортировки отобразиться меню Сортировка (Sort).
  - Чтобы отсортировать настроенные каналы в необходимом порядке, перейдите к пункту 6 последовательности действий "Сортировка настроенных каналов" на странице 15.
  - Чтобы завершить выполнение функции настройки каналов, не осуществляя сортировку каналов, нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока меню не исчезнут.
- 9 После завершения сортировки каналов можно:
  - отсортировать их в желаемом порядке (см. страницу 15);
  - удалить канал (см. страницу 18);
  - назначить названия настроенным каналам (см. страницу 19);
  - при необходимости произвести точную подстройку приема (см. страницу 20);
  - включить функцию цифрового подавления шума (см. страницу 23).

### Сортировка настроенных каналов

Эта функция позволяет изменять номера программ настроенных каналов. Необходимость в использовании этой функции может возникнуть после применения автоматической настройки каналов. Ненужные каналы можно будет удалить.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Чтобы выбрать пункт **Канал** (**Channel**), нажмите кнопку ✓ или ∕.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню, доступные в группе **Канал** (**Channel**).

- 3 Нажмите кнопку или +.
- 4 Чтобы выбрать пункт **Сортировка** (**Sort**), нажмите кнопку ✓ или ∕.
- 5 Нажмите кнопку или +.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **Сортировка** (**Sort**) с выбранным пунктом **От** (**From**).


- 6 Выберите номер канала, который необходимо изменить, нажимая кнопку или +.
- 7 Чтобы выбрать пункт До (То), нажмите кнопку ✓ или ✓. Нажимая кнопку – или +, выберите номер нового канала, на который требуется переместить программу.
  - → Номер канала можно также выбрать непосредственно, нажав кнопку с цифрой (0~9).
- 8 Чтобы выбрать пункт **Сохранить** (Store), нажмите кнопку ✓ или


Нажимая кнопку – или +, выберите **ОК**, чтобы подтвердить перемену мест программ.

<u>Результат</u>: Выбранный канал обменяется номерами с одним из ранее настроенных каналов.


9 Для всех каналов, чтобы переместить необходимые номера каналов, повторяйте пункты от 6 до 8, нажимая кнопку ✓ или ✓ и выбирая пункт От (From).



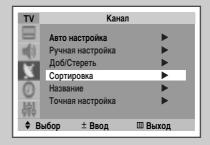

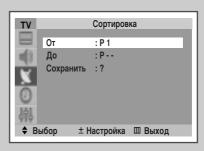





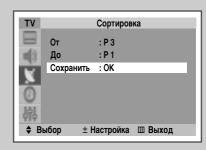



### Настройка каналов вручную



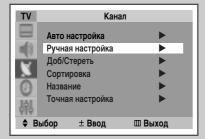

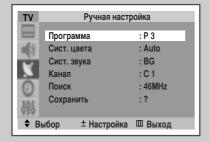

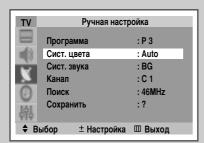

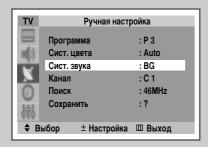

Можно настраивать до 100 телевизионных каналов, включая передающиеся по кабельным сетям.

При настройке каналов вручную можно выбирать:

- Сохранять или нет все найденные каналы
- Номер программы для каждого настроенного канала, которому вы хотите дать название
- **1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Чтобы выбрать пункт **Канал** (**Channel**), нажмите кнопку ✓ или ∕.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню, доступные в группе **Канал** (**Channel**).

- 3 Нажмите кнопку или +.
- Чтобы выбрать пункт Ручная настройка (Manual store), нажмите кнопку ✓ или ✓.
- 5 Нажмите кнопку или +.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **Ручная настройка (Manual store)** с выбранным пунктом **Программа (Prog. No.)**.

- **6** Чтобы назначить каналу номер программы, нажмите кнопку или +.
- 7 Чтобы выбрать пункт Сист. цвета (Color system), нажмите кнопку или . Нажимая кнопку – или +, выберите необходимый стандарт телевещания.

<u>Результат</u>: Стандарты системы цвета отображаются в следующем порядке:

Auto - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58.

Чтобы выбрать пункт Сист. звука (Sound system), нажмите кнопку или . Нажимая кнопку – или +, выберите необходимый стандарт звука.

<u>Результат</u>: Стандарты системы звука отображаются в следующем порядке:

BG - DK - I - M.

#### Настройка каналов вручную (продолжение)



- 9 Если вам известен номер канала, который необходимо настроить, следуйте указаниям, приведенным в нижеследующих пунктах.
  - Чтобы выбрать пункт Канал (Channel), нажмите кнопку ✓ или
     ∴.
  - ◆ Нажмите кнопку +.
  - Нажмите кнопку 
     или 
     , чтобы выбрать С (Канал с антенны) или S (Кабельный канал).
  - ◆ Нажмите кнопку +.
  - Чтобы выбрать необходимый номер, нажмите кнопку 
     или 
     л.
    - Номер канала можно также выбрать непосредственно, нажав кнопку с цифрой (0~9).
    - Если звук отсутствует или раздается измененный звук, выберите систему звука еще раз.
- 10 Если вы не знаете номеров каналов, то при помощи кнопок ✓ или ✓ выберите Поиск (Search). Чтобы начать поиск, нажмите кнопку или +.


<u>Результат</u>: Тюнер будет производить сканирование диапазона частот, пока первый канал или выбранный вами канал не отобразится на экране.

- 11 Чтобы сохранить канал и назначенный номер программы, при помощи кнопок ✓ или ✓ выберите Сохранить (Store). Чтобы выбрать ОК, нажмите кнопку или +.
- 12 Повторяйте пункты с 9 до 11, чтобы сохранить все каналы.


#### 2

#### Режим каналов

- Р (Режим программы): При выполнении настройки станции телевещания вашей зоны распределяются по позициям с номерами от Р00 до максимального значения Р99. В этом режиме можно выбрать канал, если ввести номер позиции.
- С (Режим реальных каналов): В этом режиме можно выбрать канал, если ввести номер, назначенный станции телевещания.
- \$ (Режим кабельных каналов): В этом режиме можно выбрать канал, если ввести номер, назначенный кабельному каналу.

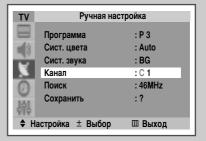

TV	Ручная настройка			
	Программа Сист. цвета Сист. звука Канал	: P 3 : Auto : BG : C 1		
Ø ₩ Di	Поиск Сохранить ыбор ± Поиск	: 46MHz : ? Ш Выход		

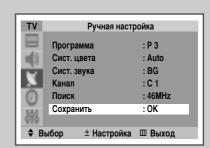



### Пропуск ненужных каналов


7

или стереть.



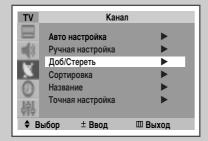

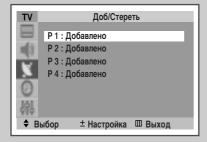

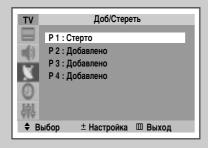

Из списка настроенных каналов можно пропустить ненужные каналы. При просмотре настроенных каналов пропущенные каналы не отображаются.

Все остальные каналы, которые не были обозначены как пропущенные, будут отображаться при просмотре.

1 Нажмите кнопку **MENU**. Результат: Отобразится главное меню. Чтобы выбрать пункт **Канал (Channel)**, нажмите кнопку ✓ или ∕. <u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню, доступные в группе **Канал** (Channel). 3 Нажмите кнопку - или +. 4 Чтобы выбрать пункт **Доб/Стереть** (Add/Erase), нажмите кнопку 5 Нажмите кнопку - или +. Результат: Отобразятся настроенные каналы. 6 При помощи кнопок У или Л выберите канал, который необходимо добавить или стереть. Если необходимо, выберите пункты **Добавлено (Added)** или **Стерто (Erased)** при помощи кнопки

Повторяйте пункт 6 для всех каналов, которые необходимо добавить

#### Задание названий каналов

Названия каналов будут заданы автоматически, если вместе с сигналом телевещания передается информация о канале. Эти названия можно изменить по собственному желанию.

1 Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Чтобы выбрать пункт **Канал** (**Channel**), нажмите кнопку ✓ или ∕.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню, доступные в группе **Канал** (**Channel**).


- 3 Нажмите кнопку или +.
- 4 Чтобы выбрать пункт Название (Name), нажмите кнопку 🗸 или 🔨.
- 5 Нажмите кнопку или +.


Результат: Отобразятся текущие каналы:

- 6 Если это необходимо, выберите при помощи кнопок ✓ или ∧ канал для нового названия.
- 7 Нажмите кнопку или +.
- **8** Нажмите кнопку  $\checkmark$  или  $\land$ , чтобы выбрать букву (A~Z), цифру (0~9) или символ (–, пробел). При помощи кнопок или + можно переместиться к предыдущей или следующей букве.
- 9 Повторяйте пункты с 6 до 8, чтобы задать названия для всех каналов.






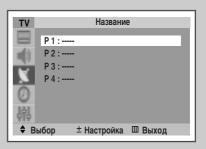


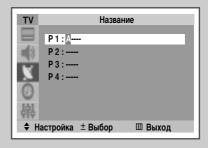


### Точная подстройка приема канала




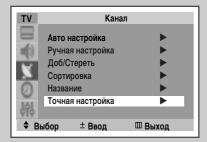

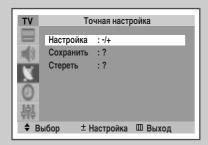



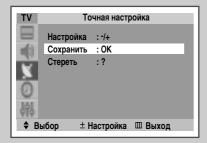

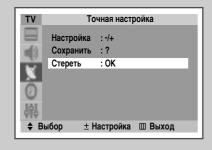

Если принимается четкий сигнал без помех, то производить точную подстройку приема нет необходимости, так как это было осуществлено автоматически во время выполнения поиска и настройки. Если сигнал слабый или искаженный, то может понадобиться произвести точную подстройку приема канала вручную.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Чтобы выбрать пункт **Канал** (**Channel**), нажмите кнопку ✓ или ∕.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню, доступные в группе **Канал** (**Channel**).

3 Нажмите кнопку – или +.

4 Чтобы выбрать пункт **Точная настройка (Fine tune**), нажмите кнопку или ...

5 Нажмите кнопку – или +.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **Точная настройка (Fine tune)** с выбранным пунктом **Настройка (Tune)**.

4 Чтобы добиться четкого изображения без помехи и хорошего качества звука, нажимайте кнопку – или +.

<u>Результат</u>: Отобразится горизонтальная полоса. При помощи кнопок
– или + можно перемещать курсор горизонтальной полосы
влево и вправо

7 Чтобы сохранить подстроенные изображение и звук, при помощи кнопок ✓ или ✓ выберите Сохранить (Store). Нажмите кнопку – или +.

<u>Результат</u>: Отобразится сообщение **ОК**.

8 Чтобы стереть подстроенные изображение или звук, выберите пункт Стереть (Erase) при помощи кнопок ✓ или ✓. Нажмите кнопку – или +.

<u>Результат</u>: Отобразится сообщение **ОК**.

### Изменение стандарта изображения

### Можно выбрать тип изображения на свой вкус.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

<u>Результат</u>: Отобразятся варианты, доступные в меню **Изображение** (**Picture**).

2 Нажмите кнопку – или +.

Результат: Будет выбран пункт Режим (Mode).

3 Нажимая кнопку – или +, выберите необходимый вариант настройки изображения.

<u>Результат</u>: Доступны следующие варианты настройки изображения:

Динамический (Dynamic) – Стандартный (Standard) – Кино (Movie) – Установленный (Custom)

 Вариант настройки изображения также можно выбрать с помощью кнопки P.STD (Стандарт изображения).











### Настройка параметров изображения




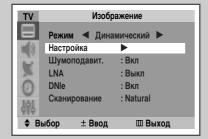

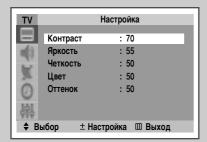





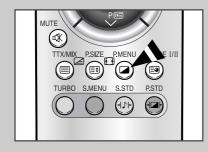

Изображение, отображаемое на экране телевизора, можно настроить, используя приведенные ниже параметры.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

<u>Результат</u>: Отобразятся варианты, доступные в меню **Изображение** (**Picture**).

- 2 Нажмите кнопку или +.
- 3 Чтобы выбрать пункт **Настройка** (**Adjust**), нажмите кнопку ✓ или ✓.
- 4 Нажмите кнопку или +.

<u>Результат</u>: Отобразятся варианты, доступные в меню **Настройка** (Adjust).

- Это меню также можно отобразить при помощи кнопки **P.MENU** (Меню изображения).
- 5 При помощи кнопок ✓ или ✓ выберите параметр для настройки (Контраст (Contrast), Яркость (Brightness), Четкость (Sharpness), Цвет (Color), Оттенок (Color tone) или Тон (Tint; только в NTSC). Нажмите кнопку – или +.

<u>Результат</u>: Отобразится горизонтальная полоса. При помощи кнопок – или + можно перемещать курсор горизонтальной полосы влево и вправо.



- ◆ Если вы изменили хотя бы один из этих параметров, стандарт изображения автоматически изменяется на Установленный (Custom).
- ◆ Телевизор оборудован системой автоматического размагничивания, которая включается при обнаружении магнитного взаимодействия. Чтобы размагнитить экран телевизора, выключите питание, нажав на передней панели кнопку "①" (Включить/выключить). (Обратитесь к разделу "Автоматическое размагничивание для устранения цветовых пятен" на странице 40).

### Дополнительные параметры настройки изображения

#### ◆ Шумоподавит. (Digital NR)

Если телевизором принимается слабый сигнал, можно включить функцию подавления радиопомех и устранения двоения изображения.

#### ◆ LNA (Low Noise Amplifier)

Данная функция очень полезна в тех случаях, когда телевизор принимает слабый сигнал. УСС усиливает телевизионный сигнал в области неуверенного приема без усиления уровня шума. Эта функция работает только при условии получения слабого сигнала и запоминается дополнительно только для текущего канала.

#### ◆ DNIe (Digital Natural Image engine DNIE )

Эта функция позволяет получить более качественное изображение посредством подавления 3D-шума, улучшения детализации, корректировки контрастности и улучшения передачи белого цвета. Новый алгоритм коррекции изображения делает изображение более ярким, четким и детализированным. С использованием технологии **DNIe™** любой сигнал будет преобразован в качественное изображение.

#### ◆ Сканирование (Scan mode)


Режим сканирования **Natural** наилучшим образом уменьшает незначительные мерцания изображения. Однако существует вероятность, что качество изображения некоторых каналов телевещания (NTSC) можно улучшить путем смены режима сканирования. Доступны режимы **Natural**, **Digital** и **Progressive**.


**1** Нажмите кнопку **MENU**.


<u>Результат</u>: Отобразятся варианты, доступные в меню **Изображение** (**Picture**).


- 2 Нажмите кнопку или +.
- 3 Выберите необходимый параметр (Шумоподавит. (Digital NR), LNA, DNIe или Сканирование (Scan mode)) при помощи кнопки ✓ или ✓ или
- 4 Чтобы изменить параметры настойки, нажмите кнопку или +.
  - ◆ Шумоподавит. (Digital NR): Выкл или Вкл (активизация)
  - ◆ LNA: Выкл или Вкл (активизация)
  - ◆ DNIe: Выкл, Demo или Вкл (активизация)
    - Эти параметры также можно просмотреть, если нажать кнопку DNIe.
  - ♦ Сканирование (Scan mode): Natural, Digital или Progressive



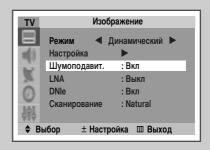

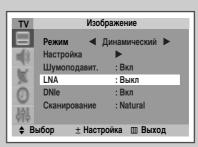

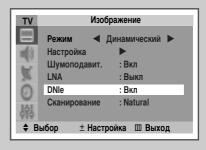


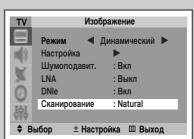



### Настройка синего экрана



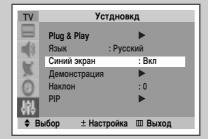

Если сигнал не принимается или сигнал очень слабый, изображение с помехами автоматически заменяется синим экраном.

Если вы все же хотите смотреть изображение с сильными помехами, необходимо отключить режим "Синий экран".

1	Нажмите кнопку <b>MENU</b> .
	<u>Результат</u> : Отобразится главное меню.
2	Нажмите кнопку У или Л, чтобы выбрать меню <b>Устдновкд</b> ( <b>Setup</b> ).
	<u>Результат</u> : Отобразятся пункты меню <b>Устдновкд</b> ( <b>Setup</b> ).
3	Нажмите кнопку – или +.
4	Нажмите кнопку У или Л, чтобы выбрать <b>Синий экран</b> ( <b>Blue</b> screen).
5	Чтобы включить эту функцию, выберите <b>Вкл (On)</b> , нажав кнопку – или +.

### Использование функции регулировки наклона



Если вы заметите, что принятое изображение слегка наклонено в одну сторону, можно отрегулировать наклон изображения.

1	Нажмите кнопку <b>MENU</b> .	
	<u>Результат</u> : Отобразится главное меню.	
2	Нажмите кнопку $\checkmark$ или $\land$ , чтобы выбрать меню <b>Устдновкд</b> (Setup).	
	<u>Результат</u> : Отобразятся пункты меню <b>Устдновкд</b> ( <b>Setup</b> ).	
3	Нажмите кнопку – или +.	
4	Нажмите кнопку 💙 или 🔨, чтобы выбрать <b>Наклон</b> ( <b>Tilt</b> ).	
5	При помощи кнопки – или + подберите требующееся значение (от – 7 до + 7).	

#### Выбор размера изображения

При помощи кнопки "P.SIZE" (Размер изображения) вы можете выбрать размер изображения на свой вкус. из приведенного списка размеров:

- ♦ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9 (CS29A10/29Z6/29Z7/34A10/34Z6/34Z7)
- Wide, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3 (WS32A10/32Z6/32Z7)



### Режим стоп-кадра

При просмотре телевизионной программы изображение можно остановить, просто нажав кнопку "STILL PICTURE" (Стоп-кадр).

Для возврата в нормальный режим просмотра снова нажмите эту кнопку.



#### Изменение стандарта звука


Вы можете выбрать один из перечисленных ниже специальных звуковых эффектов, который будет использоваться во время телевещания.

- **1** Нажмите кнопку **MENU**.
  - Результат: Отобразится главное меню.
- 2 Нажмите кнопку  $\checkmark$  или  $\land$ , чтобы выбрать меню Звук (Sound).
  - Результат: Отобразятся пункты меню Звук (Sound).
- 3 Нажмите кнопку или +.
  - Результат: Будет выбран пункт Режим (Mode).
- 4 Нажимая кнопку или +, выберите необходимый звуковой эффект.

Результат: Доступны следующие звуковые эффекты:

Стандартный (Standard) – Музыка (Music) – Кино (Movie) – Речь (SVE) (Speech (SVE)) – Установленный (Custom).

- SVE: Технология SAMSUNG Voice Enhancement (Усовершенствованный звук Samsung)
- Эти параметры также можно просмотреть, если нажать кнопку S.STD (Стандарт звука).

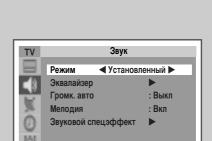







### Подстройка звуковых параметров



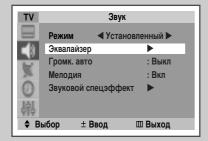



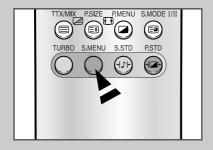

Вы можете настроить параметры звука на свой вкус.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Нажмите кнопку У или Л, чтобы выбрать меню Звук (Sound).

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **Звук** (**Sound**).

- 3 Нажмите кнопку или +.
- 4 Нажмите кнопку ✓ или ✓, чтобы выбрать меню Эквалайзер (Equalizer).
- 5 Нажмите кнопку или +.

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **Эквалайзер** (**Equalizer**).

- это меню также можно просмотреть, если нажать кнопку **S.MENU** (Меню звука).
- 6 Нажимая кнопку или + , выберите параметр, который необходимо подстроить. При помощи кнопки ✓ или ✓ подберите требующееся значение.
  - Если вы изменили хотя бы один из этих параметров, стандарт звука автоматически изменяется на Установленный (Custom).

#### Дополнительные настройки звука (в зависимости от модели)

## RUS

#### ◆ Громк. авто (Auto volume)

У всех станций телевещания свои условия для передачи сигнала, в связи с чем иногда не очень удобно подстраивать громкость при каждом переключении канала. Эта функция позволяет автоматически подстраивать громкость необходимого канала, понижая громкость, если модуляционный сигнал слишком велик, или повышая громкость, если модуляционный сигнал слишком слабый.

#### ◆ Мелодия (Melody)

Можно установить воспроизведение мелодии при включении или выключении телевизора.

#### ◆ Turbo sound

Эта функция гармонично подчеркивает как высокие, так и низкие частоты звука (а также включает дополнительные эффехты). Можно слушать музыку, смотреть фильмы или другие программы с более динамичным и улучшенным звуком.

#### ◆ Псевдостерео (Pseudo stereo) / Virtual surround


Функция Псевдостерео (Pseudo stereo) преобразует монофонический звуковой сигнал в два одинаковых сигнала, для левого и правого каналов. Если функции Псевдостерео (Pseudo stereo) или Virtual surround включены, то они влияют на все звуковые эффекты, такие как Стандартный (Standard), Музыка (Music), Кино (Movie) и Речь (SVE) (Speech (SVE)).


#### ◆ Вуфер (Woofer)


Низкочастотный громкоговоритель (Woofer) воспроизводит сигналы частотой ниже 160 Гц из общего диапазона 20 Гц-20 кГц. Это улучшает качество при воспроизведении музыки и просмотре фильмов.

- **1** Нажмите кнопку **MENU**.
  - Результат: Отобразится главное меню.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать меню Звук (Sound).
  Результат: Отобразятся пункты меню Звук (Sound).
- 3 Нажмите кнопку или +.
- 4 Выберите необходимый параметр (Громк. авто (Auto volume), Мелодия (Melody), Turbo sound, Псевдостерео (Pseudo stereo), Virtual surround или Вуфер (Woofer)), нажимая кнопку ▲ или ▼.
  - Для перехода в режим Turbo sound, Псевдостерео (Pseudo stereo), Virtual surround и Вуфер (Woofer) выберите Звуковой спецэффект (Sound effect) при помощи кнопок ▲ или ▼. Затем нажмите кнопку или +
  - В режим улучшенного звука можно перейти быстрееб нажав кнопку TURBO.
- 5 Чтобы включить любую из этих функций, выберите Вкл (On), нажав кнопку или +.
  - Произведено по лицензии фирмы "Dolby Laboratories". "Dolby" и символ двойной-D (▼) являются торговыми марками фирмы "Dolby Laboratories".



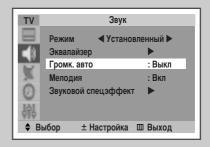

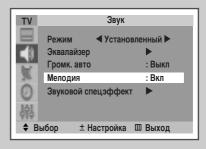

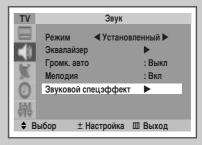





### Выбор режима звука (в зависимости от модели)





Кнопка "S.MODE" (Режим звука) отображает и управляет обработкой и выводом звукового сигнала. При включении питания режим автоматически устанавливается в значение "Двойной-I" или "Стерео", в зависимости от текущих параметров передачи сигнала.

	Тип телевещания	Отображение на экране
	Обычное телевещание (стандартный звук)	<b>Mono</b> (Обычное использование)
NICAM	Обычное + NICAM Моно	Mono ↔ Mono NICAM (Обычное)
Стерео	NICAM Стерео	Stereo ↔ Mono NICAM (Обычное)
	NICAM Двойной-I/II	Dual-I → Dual-II → Mono NICAM NICAM (Обычное) ↑
	Обычное телевещание (стандартный звук)	<b>Mono</b> (Обычное использование)
А2 Стерео	Двуязычный или двойной-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Стерео	Stereo ↔ Mono (Назначенное моно)



- Если условия приема сигнала ухудшаются, то звук лучше прослушивать в режиме **Mono**.
- ◆ Если стереосигнал слишком слаб и происходит автоматическое переключение, выберите режим **Mono**.
- ◆ При получении монофонического звука в режиме AV подсоедините к разъему "AUDIO-L" входной соединитель на передней или боковой панели. Если монофонический звук слышен только из левого динамика, нажмите кнопку S.MODE (Режим звука).

#### Установка таймера перехода в режим ожидания

Нажав кнопку "SLEEP" (Режим ожидания), вы можете задать период времени (от 30 до 180 минут), по истечении которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания.

**1** Нажмите кнопку **SLEEP** на пульте ДУ.

Результат: Если таймер переключения в режим ожидания еще не установлен, отобразится параметр Выкл (Off).

Если таймер переключения в режим ожидания уже установлен, на экране отобразится оставшееся время до перехода в режим ожидания.

2 Нажмите кнопку **SLEEP** несколько раз, чтобы выбрать нужный временной интервал - 30, 60, 90, 120, 150 или 180 минут.

<u>Результат</u>: Телевизор автоматически переключится в режим ожидания, как только таймер достигнет отметки 0.


3 Чтобы отключить функцию автоматического перехода в режим ожидания, нажимайте кнопку SLEEP до тех пор, пока не будет выбран параметр Выкл (Off).







### Установка и отображение текущего времени



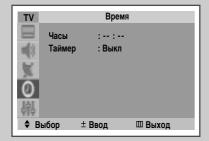

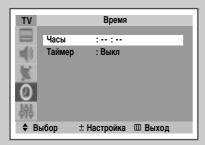

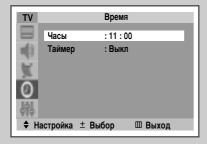



Вы можете настроить часы телевизора таким образом, чтобы при нажатии на кнопку "Display" (Отобразить) на экран выводилось текущее время. Кроме того, установка текущего времени необходима, если вы хотите использовать таймеры включения и выключения.

При нажатии кнопки "О" (Включение/выключение) на передней панели телевизора настройки часов будут сброшены.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Нажмите кнопку  $\checkmark$  или  $\land$ , чтобы выбрать меню Время (Time).

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **Время** (Time).

3 Нажмите кнопку – или +.

Результат: Будет выбран пункт Часы (Clock).

4 Нажимая кнопку – или +, перейдите к часам или минутам. Задайте час или минуту при помощи кнопки ✓ или ✓...

5 После завершения нажмите кнопку TV, чтобы выйти.

6	Для того, чтобы	Нажмите кнопку "DISPLAY"			
	отобразить информацию по каналу	один раз.			
	отобразить текущее время	два раза.			
	удалить дисплей	три раза.			

#### Автоматическое включение и выключение телевизора

Таймеры включения и выключения можно устанавливать таким образом, чтобы:

- ◆ Телевизор автоматически включался и настраивался на выбранный канал в заданное время
- Автоматически отключался в заданное время

>

Сначала необходимо задать точное время в часах телевизора (обратитесь к разделу "Установка и отображение текущего времени" на предыдущей странице). Если часы еще не установлены, отобразится сообщение: "Сначала установите часы" (Set the clock first).

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

2 Нажмите кнопку **У** или **∧**, чтобы выбрать меню **Время** (**Time**).


<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню Время (Time).


- 3 Нажмите кнопку или +.
- 4 Нажмите кнопку  $\vee$  или  $\wedge$ , чтобы выбрать Таймер (Timer).
- 5 При помощи кнопки или + установите его в значение **Вкл** (On).


<u>Результат</u>: Отобразятся параметры **Время вкл (On time)** и **Время** выкл (Off time).


- 6 Нажмите кнопку ✓ или ✓, чтобы выбрать пункт Время вкл (On time). Установите время, в которое телевизор должен включиться автоматически.
  - ◆ Нажимая кнопку или +, перейдите к часам или минутам.
     Задайте эти параметры при помощи кнопки ✓ или ✓.
- 7 Нажмите кнопку ✓ или ✓, чтобы выбрать пункт Время выкл (Off time). Так же как и было описано выше, установите время, в которое телевизор должен выключиться автоматически.



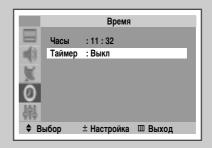

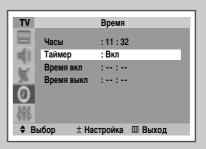

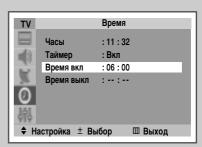


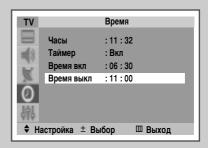



### Просмотр изображений в режиме Изображение в изображении (PIP) : не во всех моделях






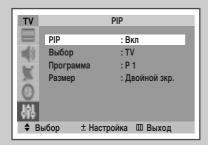

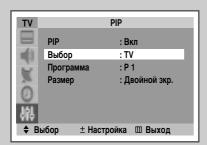

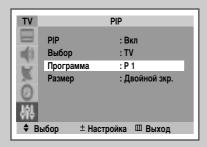

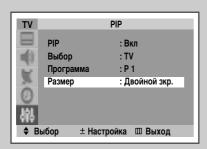

В пределах основного изображения телевизионной программы или внешнего устройства, такого как видеомагнитофон или DVD-проигрыватель, можно отображать дополнительное изображение. Таким образом можно смотреть телевизионную программу или наблюдать за входящим видеосигналом с любых подсоединенных устройств во время просмотра телевизора или видеомагнитофона.

**1** Нажмите кнопку **MENU**.

Результат: Отобразится главное меню.

- 2 Нажмите кнопку ✓ или ✓, чтобы выбрать меню Устдновкд (Setup). Нажмите кнопку или +.
- 3 Нажмите кнопку  $\checkmark$  или  $\land$ , чтобы выбрать меню PIP. Нажмите кнопку или +.
- 4 Снова нажав кнопку или +, установите его в значение Вкл (On).

<u>Результат</u>: Отобразятся пункты меню **PIP**.

Б Нажмите кнопку ✓ или ✓, чтобы выбрать меню Выбор. При помощи кнопок – или + найдите источник для дополнительного изображения.

<u>Результат</u>: Источники сигнала будут отображаться в следующем порядке:

#### TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO

6 Нажмите кнопку ✓ или ✓, чтобы выбрать пункт Программа (Prog. No.).

Во время просмотра телевизионной программы при помощи кнопки – или + выберите канал, который вы хотите видеть в дополнительном изображении.

Если параметр источника дополнительного изображения установлен в значение TV, для дополнительного изображения можно выбрать канал.

7 Нажмите кнопку или , чтобы выбрать Размер (Size).
При помощи кнопок – или + выберите размер для дополнительного изображения.

<u>Результат</u>: Размеры будут отображаться в следующем порядке:

Двойной экр. (Double) – Большой (Large) – Малый (Small) – 16 PIP.


- 16 PIP: В дополнительном изображении можно просматривать до 16-ти выбранных каналов.
  - ◆ Если выбран режим "16 PIP", невозможно запустить Смену, Стоп-кадр и Разместить.

## Просмотр изображений в режиме Изображение в изображении (PIP) : не во всех моделях (продолжение)

## RUS


#### Быстрые функции пульта ДУ

Кнопки	Функция		
PIP ON	Используется для непосредственного включения и выключения функции PIP.		
SWAP (Смена)	При нажатии на эту кнопку основное и дополнительное изображения меняются местами.		
	Если главное изображение находится в режиме Видео, а дополнительное изображение - в телевизионном режиме, то после использования кнопки SWAP (Смена) в главном изображении может пропасть звук. В этом случае выберите канал главного изображения еще раз.		
STILL (Стоп-кадр)	Стоп-кадр дополнительното о изображения.		
SIZE (Размер)	Выбор размера дополнительного изображения ( <b>Двойной</b> зкр. (Double), Большой (Large), <b>Малый</b> (Small) или 16 PIP).		
₽▲/▼	Используется для выбора канала дополнительного изображения.		
LOCATE (Разместить)	Используется для перемещения дополнительного изображения против часовой стрелки.		
SCAN	Используется для сканирования запомненных каналов по порядку. Чтобы остановить сканирование, нажмите эту кнопку еще раз.		
TV/VIDEO	Выбор источника сигнала для дополнительного изображения (TV, AV1, AV2 или S-VIDEO).		

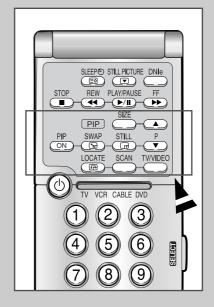

#### Функция телетекста



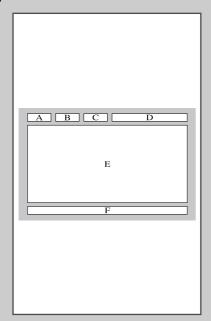

Большинство телевизионных каналов предоставляют при помощи телетекста информацию в текстовом виде. Предоставляемая информация включает:

- Программу телепередач
- Основные новости и прогноз погоды
- ◆ Спортивные сводки
- Информацию о путешествиях

Эта информация разделена на пронумерованные страницы (см. диаграмму).

Часть	Содержание	
A	Номер выбранной страницы.	
В	Идентификатор канала телевещания.	
С	Номер текущей страницы или индикации поиска.	
D	Дата и время.	
E	Текст.	
F	Информация о состоянии.	
	Информация FASTEXT.	



Может различаться в зависимости от источника ТТХ. Обычно информация телетекста разделяется на несколько страниц, которые последовательно отображаются и могут быть просмотрены следующим образом:

- По номеру выбранной страницы
- По выбору заголовка из списка
- ◆ По выбору цветного заголовка (система FASTEXT)

### Отображение информации телетекста



Информацию телетекста можно отобразить в телевизоре в любое время.



Чтобы информация телетекста была отображена надлежащим образом, сигнал принимаемого канала должен быть стабильным, иначе:

- Могут возникать пропуски информации
- ◆ Некоторые страницы могут быть не отображены
- При помощи кнопки и или выберите канал, который предоставляет услугу телетекста.
- 2 Нажмите кнопку ТТХ/МІХ, чтобы включить режим телетекста. Результат: Отобразится страница содержания. Эту страницу можно вызвать в любое время, нажав кнопку (□) (индекс).
- 3 Если необходимо отобразить текущий канал и страницу телетекста одновременно, нажмите кнопку ТТХ/МІХ еще раз.
- 4 Нажмите кнопку **TV** □, чтобы выйти из режима телетекста.

### Выбор страницы по номеру

Номер страницы можно ввести непосредственно, нажав соответствующую кнопку на пульте ДУ.

 Введите три цифры номера страницы, нажимая соответствующие цифровые кнопки.


<u>Результат</u>: Счетчик текущей страницы увеличивается и отображается выбранная страница.

Если к выбранной странице подсоединены несколько дополнительных страниц, дополнительные страницы будут отображены последовательно. Чтобы остановиться на отображаемой странице, нажмите кнопку (фиксация). Чтобы продолжить, нажмите кнопку (фиксация) еще раз.

#### Использование различных параметров отображения:

Для того, чтобы отобразить	Нажмите
<ul> <li>◆ Одновременно информацию телетекста и изображение телеканала</li> </ul>	кнопку <b>ТТХ/МІХ</b> дважды
• Скрытый текст (например, ответы на вопросы)	🖃 (открыть)
• Обычный экран	🖃 (открыть) еще раз
<ul> <li>◆ Дополнительную страницу, введя номер из 4-х цифр</li> </ul>	(дополнительная страница)
<ul><li>◆ Следующую страницу</li></ul>	<b>Э</b> (страница вверх)
• Предыдущую страницу	(страница вниз)
<ul><li>◆ Буквы двойного размера в:</li><li>◆ Верхней половине экрана</li><li>◆ Нижней половине экрана</li></ul>	<ul><li> (размер)</li><li>Один раз</li><li> Два раза</li></ul>
• Обычный экран	• Три раза



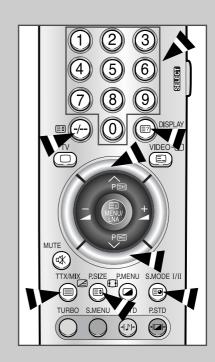

### Применение функции "FLOF" к выбранной странице





Различные разделы, входящие в страницы телетекста, закодированы цветами и их можно выбирать, нажимая цветные кнопки на пульте ДУ.

- 1 Отобразите содержание страниц телетекста, нажав кнопку **ТТХ/МІХ**.
- 2 Нажмите цветную кнопку, соответствующую разделу, который вы хотите просмотреть; доступные разделы приведены в строке состояния.

<u>Результат</u>: Страница отображается с такой же цветовой информацией, которая может быть выбрана таким же образом.

- Чтобы выбрать предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.
- 4 Чтобы отобразить дополнительную страницу, выполните следующие инструкции:
  - Нажмите кнопку (дополнительная страница).
     Результат: Появятся доступные дополнительные страницы.
  - Выберите требуемую дополнительную страницу.
     Дополнительные страницы можно прокручивать при помощи кнопки TURBO (Красный) или S.MENU (Веленый).

### Сохранение страниц телетекста







Можно сохранить до четырех страниц телетекста, чтобы просмотреть их позже.


- - Кнопка Служит для переключения между режимами LIST и FLOF.
- 2 Нажмите цветную кнопку, соответствующую той странице, которая будет заменена.
- 3 При помощи цифровых клавиш введите номер новой страницы.
- 4 Повторяйте пункты 2 и 3 с каждой сохраняемой страницей, используя каждый раз разные цветные кнопки.
- Б Нажимайте кнопку (Окаранить) до тех пор, пока не замигает соответствующий блок.

#### Подсоединение к внешним источникам и приемникам сигнала



#### Задняя панель телевизора



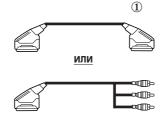

- ① Эта часть может использоваться для:
  - ◆ Разъема SCART
  - ◆ Трех разъемов RCA (VIDEO + AUDIO − L и R)
- ② Если у вас есть второй видеомагнитофон и вы хотите сделать копию кассеты, подсоедините один видеомагнитофон, с которого будет вестись запись, к разъему "→1", а второй видеомагнитофон к разъему "→2", после чего можно будет перенаправить сигнал с "→1" на "→2".
- ③ Если у вас есть декодер, подсоедините его к видеомагнитофону, а видеомагнитофон - к телевизору.
- ④ Когда необходимо записать программу, подсоедините приемник к разъему "→1", а видеомагнитофон - к разъему "→2", после чего можно будет перенаправить сигнал с "→1" на "→2".




### Подсоединение к разъему аудиовыхода (в зависимости от модели)

Разъемы "MONITOR AUDIO OUT" (RCA) используются для такого оборудования, как аудиосистемы (чтобы воспользоваться преимуществом эффекта трехмерного звука).

#### Задняя панель телевизора







### Подсоединение к входным разъемам RCA



Разъемы RCA (VIDEO и AUDIO – L + R) используются для подключения видеокамер, проигрывателей видеодисков, а также некоторых игровых приставок.

#### Боковая панель телевизора








### Подсоединение к входному разъему S-Video

▶ Разъемы S-VIDEO и RCA (AUDIO – L + R) используются для подключения устройств с выводом в формате S-Video, таких как видеокамеры или видеомагнитофоны.

#### Боковая панель телевизора











① Для воспроизведения изображения и звука необходимо использовать оба разъема: как S-VIDEO, так и RCA.



Когда гнезда разъемов Аудио/Видео боковой и задней панели используются для подсоединения к внешней аппаратуре, вход Аудио/Видео на боковой панели является приоритетным.



При подключении аудио- или видеосистемы к телевизору убедитесь, что эти устройства выключены.

За дополнительными инструкциями по подсоединению и правилам безопасности обращайтесь к руководствам по эксплуатации соответствующего оборудования.

### Подсоединение наушников

Если вы хотите смотреть телевизор, не беспокоя шумом других людей в комнате, то к телевизору можно подсоединить наушники.

1 Подсоедините наушники к 3,5 мм мини-разъему телевизора.

Результат: Звук будет передаваться через наушники.

- 2 Если вы снова захотите слушать звук через динамики, просто отсоедините наушники.
  - Длительное прослушивание звука в наушниках на большой громкости может привести к нарушениям работы ваших органов слуха.



#### Просмотр изображений, сигнал которых поступает от внешних источников


После того как к телевизору были подключены различные аудио— и видеосистемы, вы можете просматривать изображения, сигнал которых поступает от подключенных источников, выбрав соответствующий вход.

- 1 Убедитесь, что все внешние устройства правильно подсоединены.
- **2** Включите телевизор, а затем нажимайте кнопку **VIDEO**.

<u>Результат</u>: Источники входящего сигнала будут отображаться в следующем порядке:

TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO.

- В зависимости от выбранного источника, изображения могут появляться автоматически.
- Чтобы вернуться к просмотру телевизионных программ, нажмите кнопку TV и выберите номер необходимого канала.

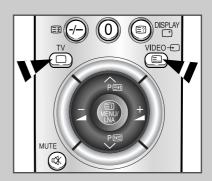

RUS

#### Автоматическое размагничивание для устранения цветных пятен



Размагничивающая катушка установлена вокруг трубки вывода изображения, поэтому обычно не возникает необходимости размагничивать телевизор вручную.

Если после перемещения телевизора в другое место на экране появятся цветные пятна, нужно выполнить следующее:

- ♦ Выключите телевизор, нажав кнопку "О" (Включение/выключение) на передней панели
- Отсоедините телевизор от розетки электропитания
- ◆ Оставьте телевизор отключенным на период времени около 30 минут, чтобы сработала функция автоматического размагничивания, а затем нажмите кнопку "POWER " на пульте ДУ.



Если вы не собираетесь пользоваться телевизором некоторое время, отключите его, нажав кнопку "  $\bigcirc$  " (Включение/выключение).

Устранение неполадок: Прежде чем обращаться к обслуживающему персоналу

Прежде чем обратиться в службу технической поддержки Samsung, попытайтесь выполнить приведенные ниже инструкции.

Если эти инструкции не помогли устранить неполадку, запишите номер модели и серийный номер телевизора, после чего обратитесь к местному представителю торговой сети Samsung.

Отсутствуют звук или изображение	◆ Проверьте надежность подсоединения кабеля электропитания.
	<ul> <li>◆ Убедитесь, что вы нажали кнопку "О" (Включение/выключение) и кнопк РОWER (О).</li> </ul>
	<ul> <li>Проверьте значения параметров контрастности и яркости.</li> </ul>
	♦ Проверьте громкость.
Изображение нормальное,	• Проверьте громкость.
но звук отсутствует.	◆ Проверьте, не была ли нажата на пульте ДУ кнопка МUTE (Выключение звука).
Нет изображения или изображение	<ul> <li>Отрегулируйте настройки цвета изображения.</li> </ul>
черно-белое	• Отрегулируйте настройки цвета изображения. Убедитесь, что выбрана
	правильная система телевещания.
Помехи в звуке и изображении	• Попытайтесь найти электрическое устройство, которое влияет на
	телевизор, и переставьте его в другое место.
	<ul> <li>Подсоедините телевизор к другой розетке электропитания.</li> </ul>
Размытое или рябящее изображение	• Проверьте направление, месторасположение и подключение своей
и искаженный звук	антенны.
	Помехи часто возникают при использовании комнатной антенны.
Неисправности в работе пульта ДУ	<ul> <li>Замените батареи пульта ДУ.</li> </ul>
	<ul> <li>Прочистите верхний край пульта ДУ (окно передачи).</li> </ul>
	<ul> <li>Проверьте зажимы батареи.</li> </ul>

#### Технические спецификации

RUS

Описания и характеристики, приведенные в данной брошюре, предназначены только для информационных целей и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Тип трубки 4:3 (CS29A10/29Z6/29Z7/34A10/34Z6/34Z7)

16:9 (WS32A10/32Z6/32Z7)

Размер экрана 29 дюйма - 68/72 см (CS29A10/29Z6/29Z7)

32 дюйма - 76/82 см (WS32A10/32Z6/32Z7) 34 дюйма - 80/86 см (CS34A10/34Z6/34Z7)

Системы цвета PAL, SECAM, NTSC (NT3.58, NT4.43)

Стандарты телевещания BG, DK, I, M

Звук A2 стерео, NICAM стерео, Virtual Dolby

Мощность аудиовыхода 15 Вт X 2 (CS29A10 / 29Z6, WS32A10 / 32Z6, CS34A10 / 34Z6)

15 Bt X 2 + 35Bt (CS29Z7 / WS32Z7 / CS34Z7)

Электропитание 160-300В~, 50Гц

Потребление энергии 160 Вт

Разъемы Задняя панель - Полный RGB SCART (→1)


VIDEO SCART (→2)

2 RCA Вывода (MONITOR AUDIO OUT); Выход на низкочастотный динамик (SUB-WOOFER SPEAKER OUT); CS29Z7 / WS32Z7 / CS34Z7

Боковая панель - 3 Входных RCA (AUDIO-L/R + VIDEO)

Вход S-VIDEO Наушники

CS29Z6 - 762 X 519 X 600мм / 47.5кг CS29Z7 - 704 X 542 X 619мм / 46.5кг WS32A10 - 910 X 600 X 555мм / 56кг WS32Z6 - 898 X 559 X 587мм / 56кг WS32Z7 - 830 X 557 X 619мм / 57.8кг CS34A10 - 910 X 585 X 690мм / 68кг CS34Z6 - 911 X 579 X 703мм / 67кг CS34Z7 - 836 X 582 X 719мм / 68.8кг

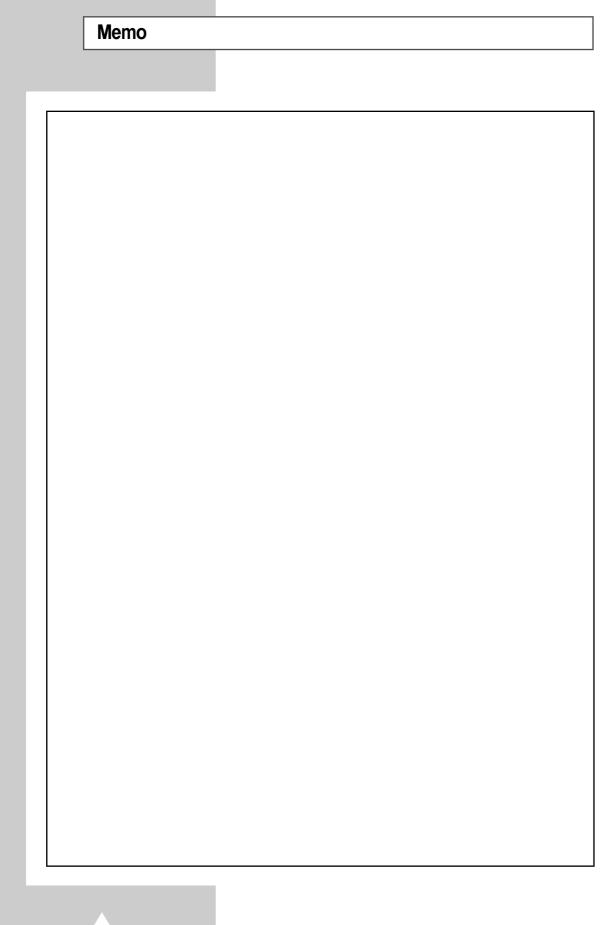

RUS

Memo	 		

<sup>•</sup> Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Рекомендуемый лериод : 7лет



САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД. 416, Мэтан-дун, Палдэ-Гу г. Сувон, Кёнки-До, Корея 442-742

